9 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

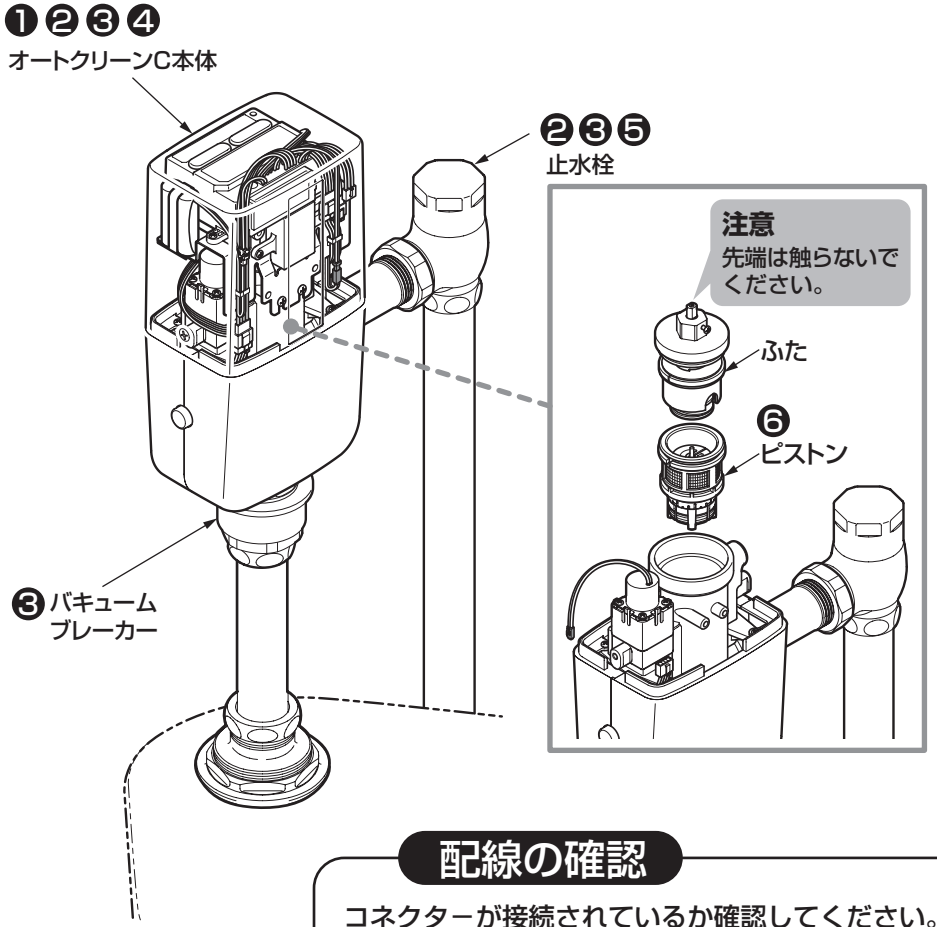

配線の確認

コネクターが接続されているか確認してください。

❶ コネクターは確実に接続していますか？

↳ 6-6 －9「コネクターの接続」参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

❷オートクリーンC本体、止水栓はしっかり取り付けていますか？

↳ 6-5 －7「オートクリーンC本体の取り付け」参照

水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

❸接続部はしっかり締め付けていますか？

↳ 6-2 －4「バキュームブレーカーの取り付け」参照

↳ 6-5 －7「オートクリーンC本体の取り付け」参照

洗浄水量の確認

洗浄水量が少ないときや、設定どおりの洗浄水量が出ない場合は、次の項目を確認してください。

❹洗浄水量は正しく設定されていますか？

↳ 6-4 －6「洗浄水量の調節」参照

❺止水栓は開いていますか？

↳ 6-6 －8「水勢の確認」参照

❻ピストンのごみ詰まりはないですか？

↳ ピストンの掃除をする。
掃除方法は取扱説明書を参照してください。

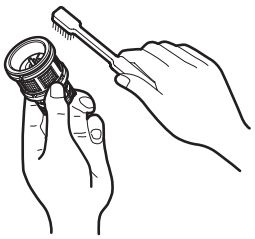

10 発電機の確認

取り付けが完了したあと、発電機の作動チェックを行ってください。

1. 人体センサーのガラス上部からゆっくり掃除用磁石を下に動かし、窓部のランプが2秒間点滅するまで掃除用磁石を当てる。
   洗浄停止モードに入ります。

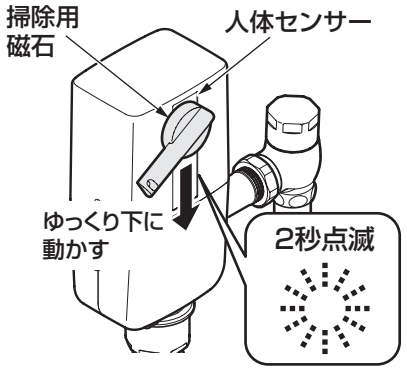

2. 手動洗浄ボタンで水を流す。
   バルブ本体の手動洗浄ボタンで水を流します。

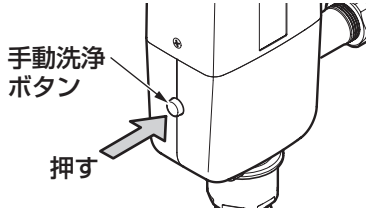

3. 人体センサーのランプが5秒間点灯することを確認する。
   羽根車が正常に作動していれば、人体センサーのランプが5秒間点灯します。

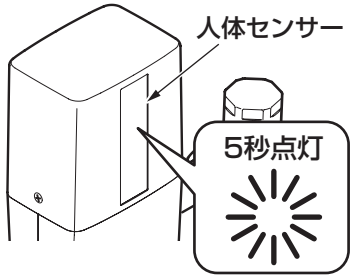

人体センサーのランプが点灯しなければ羽根車が停止しています。
TOTOメンテナンス(株)に修理を依頼してください。
TEL 0120−1010−05　FAX 0120−1010−02

※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。